


OPITEC

Hobbyfix

1 0 4 . 4 2 7

Drevená skrinka na kľúče v tvare panáka

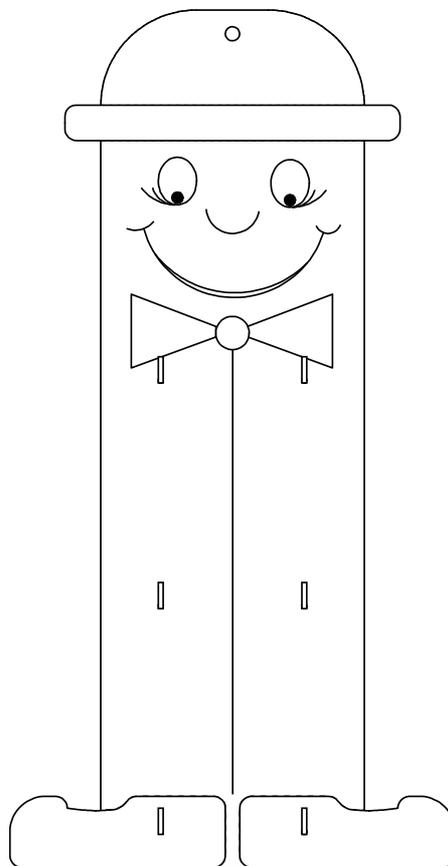

Zoznam materiálu:

1x Preglejka	8 x 110 x 360 mm
1x Preglejka	4 x 30 x 320 mm
6x Skrutky hákové	20 mm

Potrebné

nástroje:

lupienková
pílka, brúsny
papier
vrtačka, vŕták \varnothing 6 mm
lepidlo na drevo
akrylové farby

UPOZORNENIE!

Vyhotovené OPITEC modely nie sú obyčajné hračky, ale sú náučné pomôcky, ktoré majú za úlohu pomôcť učiteľom pri každodennej práci.

Pracovný postup:

1. Nalepte šablónu na tvrdší papier a vyrežte. Položte takto vyrezanú šablónu na preglejku 8 x 110 x 360 mm a obkreslite vzor.

Poznámka: AK sa vám nechce lepiť, rezať, obkresliť tak jednoducho šablónu môžete obkresliť na preglejku pomocou uhlového papiera.

2. Takto nakreslený vzor vrežte pomocou lupienkovej píly a potom následne opracujte s brúsnym papierom.

3. Do hornej časti „klobúka“ podľa šablóny označte miesto diery na zavesenie a následne vyvrtajte dieru $\varnothing 6$.


4. Topánky a okraj klobúku prekreslite na preglejku 4 x 30 x 320 mm podľa šablóny a následne vyrežte pomocou lupienkovej píly a potom následne opracujte s brúsnym papierom.

5. Takto vyrezané a opracované diely podľa šablóny prilepte k sebe a nechajte zaschnúť.




6. Na označených miestach predvrtajte diery $\varnothing 2$ na skrutky a potom priskrutkujte držiaky na kľúče.

Upozornenie: skrutky doťahujte do dreva maximálne len 7 mm, aby Vám neprerezal drevo a nepoškrabal potom stenu po zavesení.

7. Do diery v hornej časti klobúka navlečte šnúрку resp. kus koženky a vymaľovaný panáčik zaveste na stenu.

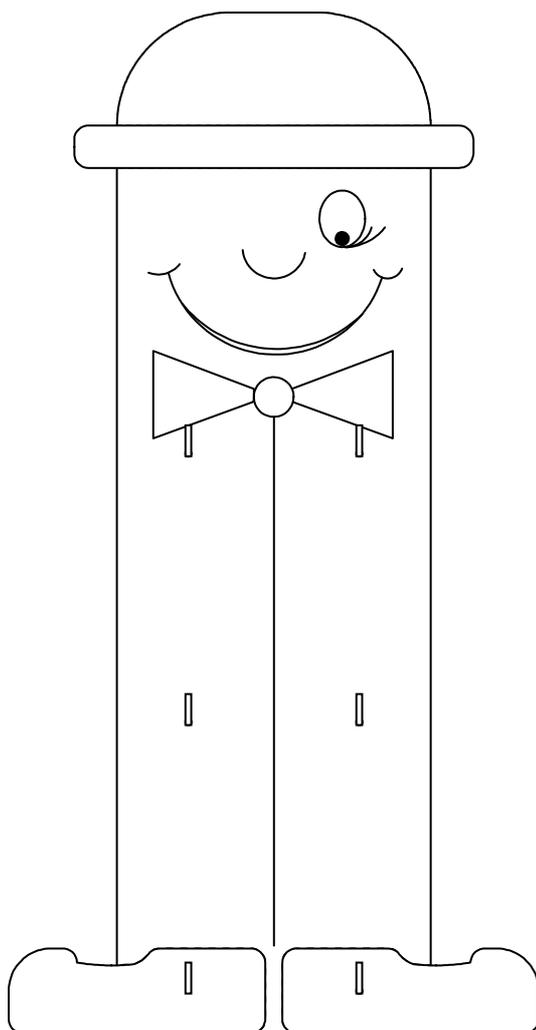

Šablóna
M 1 : 1

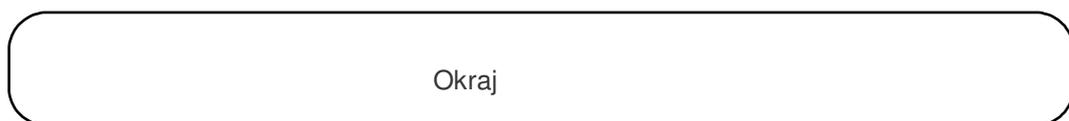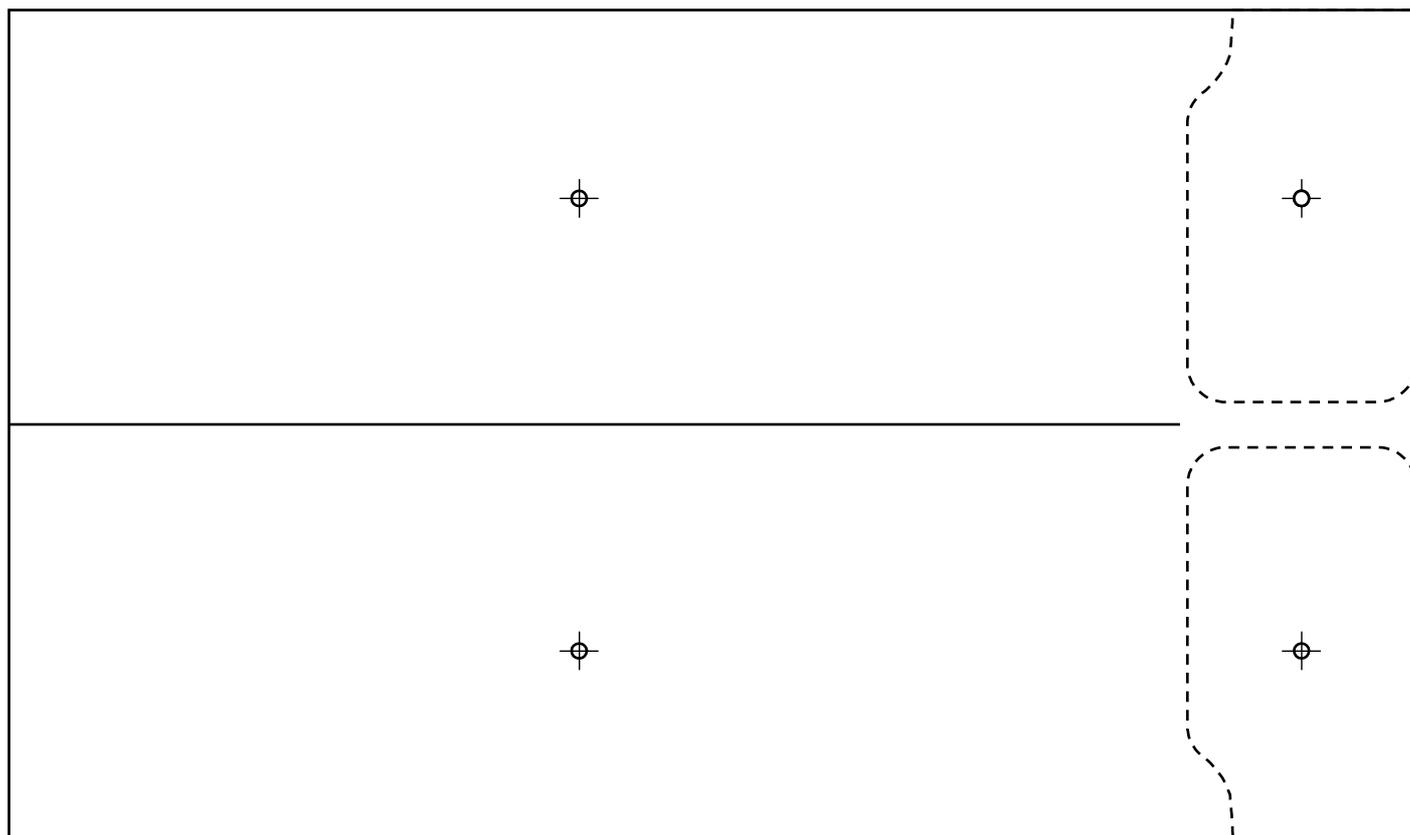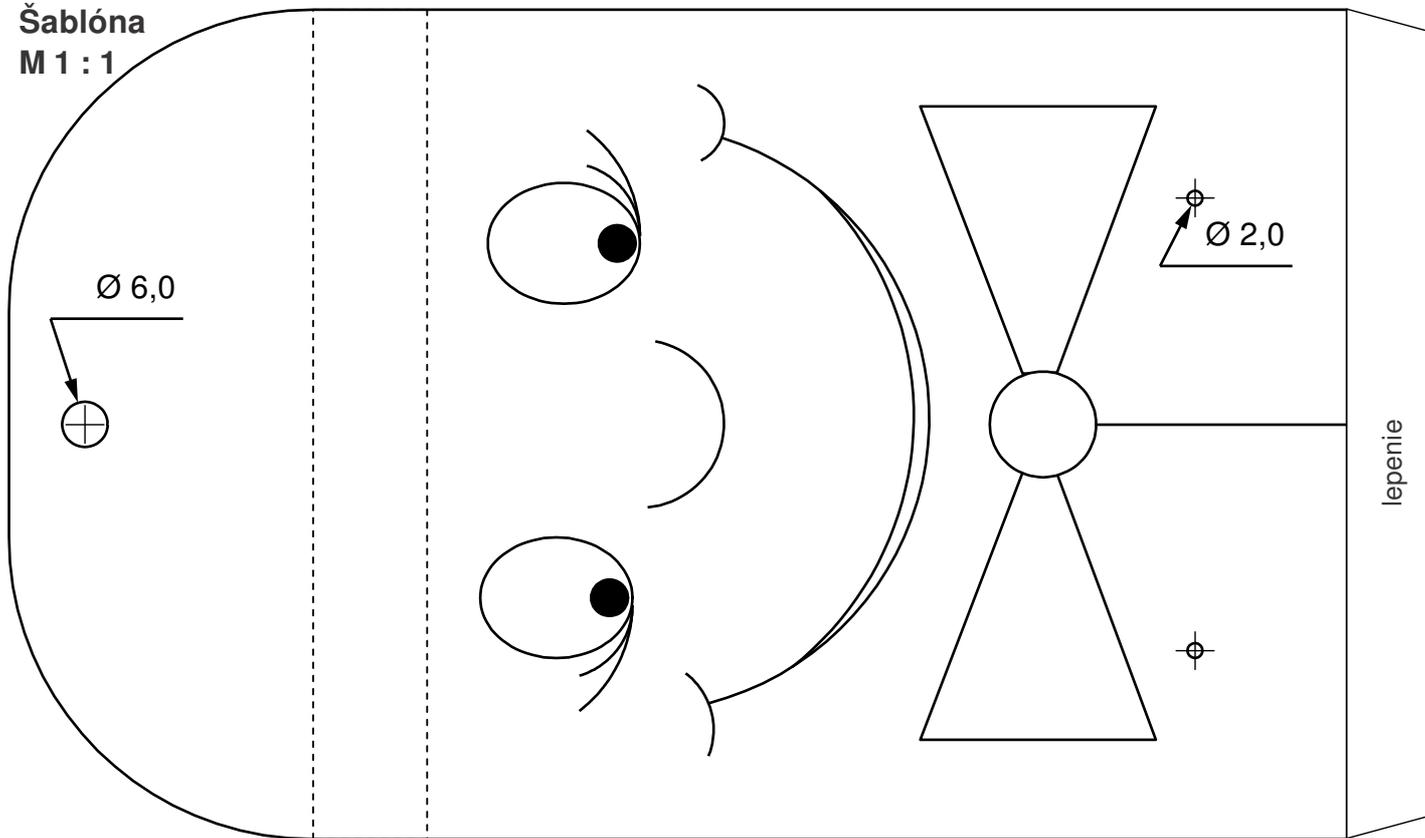



Tu odrezať !

